


## ハイレゾオーディオの決め技は電源ライン！

電源の元・コンセントプレートから電源ケーブル、そして電源ボックス  
これがハイレゾオーディオの高品位・高音質を引き出す！

(税別)

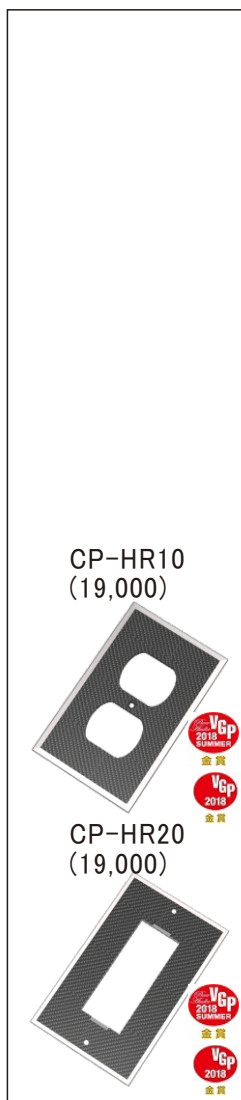


コンセント  
プレート



電源ケーブル



ピュア電源ボックス

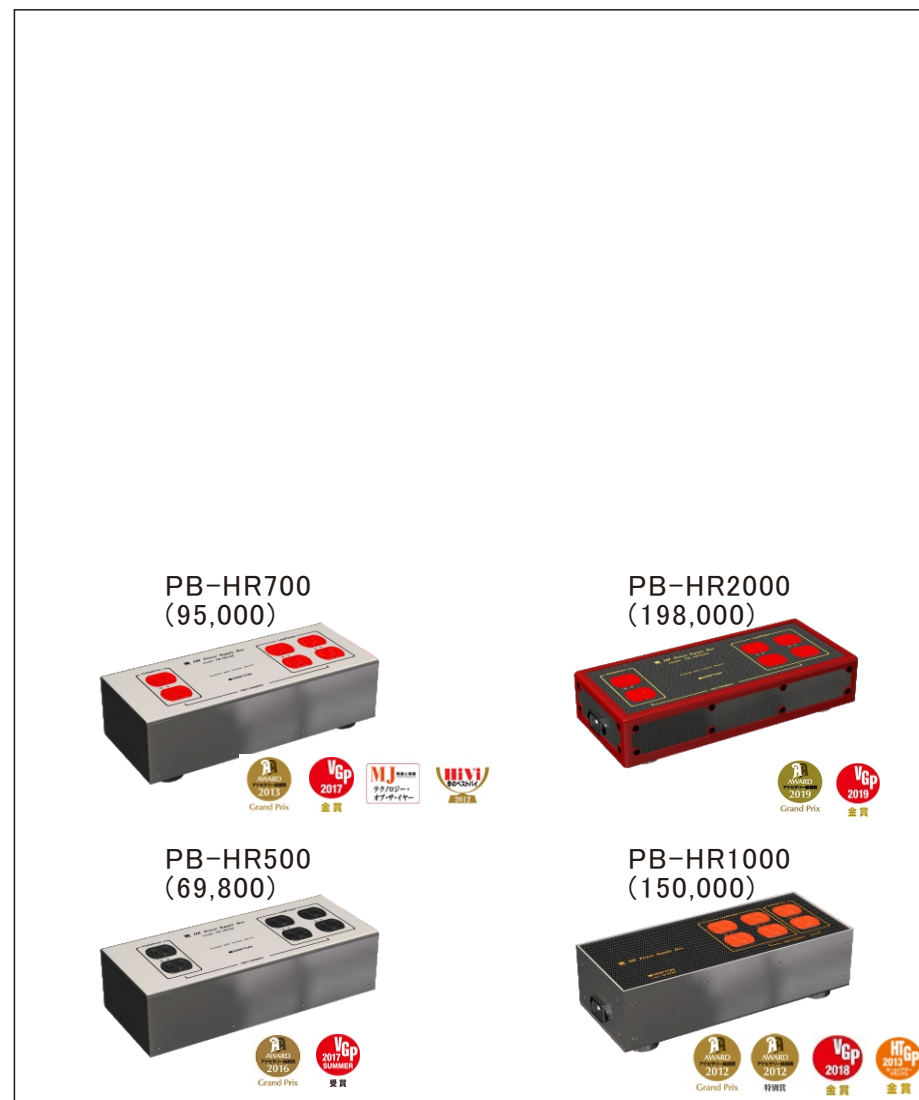

H R 電源ボックス